

Para a Mía, prazer também é saúde. Preserve-se!

O vibrador pode ser usado com segurança por parceiros saudáveis. É nossa responsabilidade lembrar aos usuários que:

- Este produto deve ser usado por pessoas maiores de 18 anos. Manter longe do alcance de crianças.
- Não exerça muita força durante o uso. Cuidado para não se machucar.
- Não misture esse produto com outros aparelhos. Caso não se sinta bem durante o uso, pare imediatamente.
- Verifique sempre antes de utilizar se o produto está danificado e caso esteja, desligue imediatamente.
- Caso seja necessário o descarte desse aparelho siga as normas de descarte adequado e preservação ambiental.

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Caso tenha algum problema, interrompa o uso e entre em contato conosco o mais breve possível através dos nossos canais de atendimento.

Você não deve desmontar e reparar o massageador sem autorização. Não somos responsáveis por produtos reparados.

Para assegurar que você desfrute de serviços de pós-venda, por favor mantenha consigo nota fiscal e/ou recibo de compra.

Os vibradores são desenhados baseados em pesquisa profissional de produtos adultos e instituições desenvolvedoras.

✉ sac@soumia.com.br

📷 [soumia.care](https://www.instagram.com/soumia.care)




[soumia.com.br](https://www.soumia.com.br)

CICI

VIBRADOR PARA CASAL

MIA

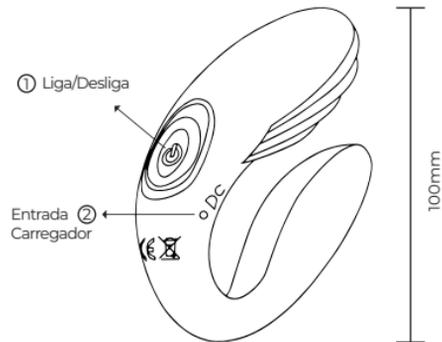

③ Modo vibração

④ Liga/Desliga



O que está incluído na embalagem:

- 1 Vibrador elétrico
- 1 controle remoto
- 1 cabo de USB
- Manual de instrução.

Observação de uso:

- 1 - Leia as instruções de uso cuidadosamente;
- 2 - Recarregar antes do primeiro uso;
- 3 - Proibido para menores de 18 anos;
- 4 - Limpar após o uso e não usar produtos corrosivos.

Nome do produto: Cici Vibrador para Casal

Peso: 135g

Modo de vibração: 10 frequências de vibração

Material: ABS + Silicone

Cor: Preto

Tamanho: 100mm, *60mm

Tempo de uso: 60 - 90 minutos

Tempo de recarga: 120 minutos

Modo de carga: USB

Ruído: Menor que 60 dB (decibéis)

Resistente a água

Modo de uso:

- 1 - Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos (3S), para ligar o dispositivo. Pressione por 3S para desligar.
- 2 - Após ligar, pressione o botão de vibração para alterar a frequência/intensidade de vibração. São 10 modos de vibração para sua escolha.
- 3 - Utilize o controle remoto para alterar a frequência/intensidade de vibração.
- 4 - Conecte o fio com a entrada do carregador para recarregar.

Especificações para recarga

- Este produto é recarregável via USB.
- Usar o carregador de acordo com os parâmetros para recarga. O uso fora dos parâmetros poderá danificar o tempo de vida da bateria e danificar o produto.
- Conectar o cabo USB a um adaptador ou entrada USB, pode ser usado qualquer adaptador USB.
- O indicador de recarga pisca quando precisa ser recarregado e se mantém assim até a recarga completa.
- O tempo de recarga pode variar de acordo com o resíduo de carga deixada no produto.
- O tempo de uso do produto pode variar dependendo de qual modo de vibração você escolher. Quanto maior o nível da frequência, mais rápido é o consumo da bateria.
- Se o vibrador desligar-se automaticamente, a razão pode ser a falta de bateria ou inicialização. Recarregue ou troque a bateria do controle remoto.
- O produto tem uma proteção acoplada de corrente elétrica que entra no modo proteção automaticamente e não fica disponível para uso até que esteja completamente carregado.

Observações de uso

- Limpe o produto antes e após cada uso. Assegure-se de que o produto esteja desligado.
- Lave a parte principal com água e sabão neutro e enxague com água potável. Finalmente seque com toalha limpa. Não use álcool ou qualquer solvente de petróleo para limpeza. Não use produtos corrosivos.
- Guarde este produto em um local seco, ventilado e longe de calor e também de luz solar direta, altas temperaturas, alta pressão, umidade e poluição.